Comment faire un fermoir de bracelet noué sur un fil

v16622

Placez les perles sur un fil et fixer solidement le cordon pour macramé à l'aide d'attaches pour fils. Faites ensuite un nœud autour des deux cordons et faites un nœud coulissant réglable de 1,5 cm.

Comment faire

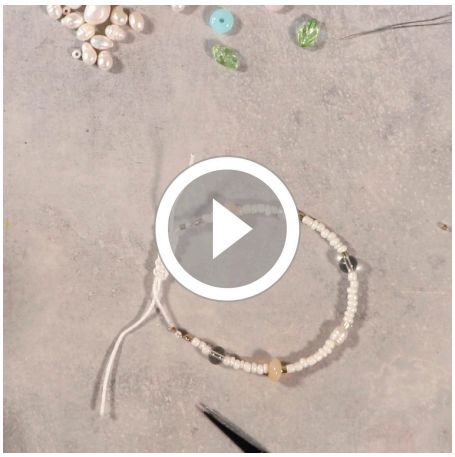

videoguide

Guide vidéo Cliquez ici pour obtenir des instructions (vidéos).