




## École de bijouterie. Terminer par des embouts.


v12366

Il y a beaucoup de différents embouts: Certains sont plats, d'autres sont ronds. Il peuvent avoir différentes configurations, et le diamètre de l'orifice peut varier de taille. La propriété commune à tous les embouts est qu'ils sont dotés d'un anneau ou d'une boucle sur l'une des extrémités à laquelle vous pouvez attacher un fermoir.

### Comment faire

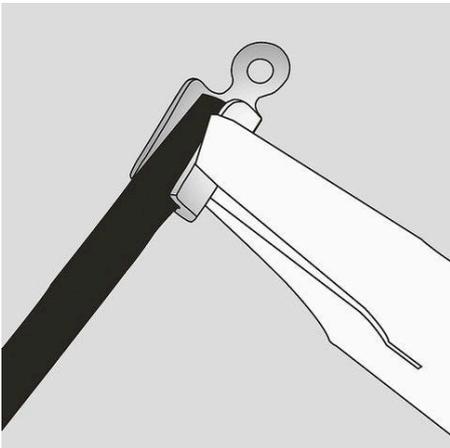


**1.** Un embout pliable: Placez le cordon (3mm) à l'intérieur de l'embout pliable. Pressez les côtés l'un après l'autre.

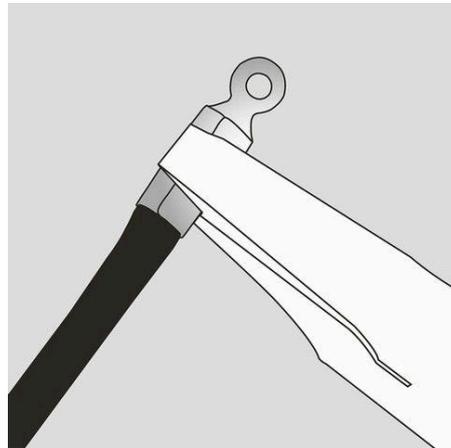


**2.** Pressez en utilisant une pince à bout plat.




**3.** Attachez le fermoir à la boucle de l'embout pliable à l'aide d'une boucle ronde.

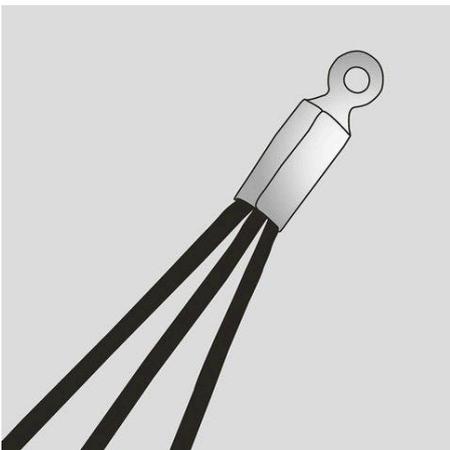

**4.** Une variante: Peut être utilisé pour plusieurs cordons fins (2mm).

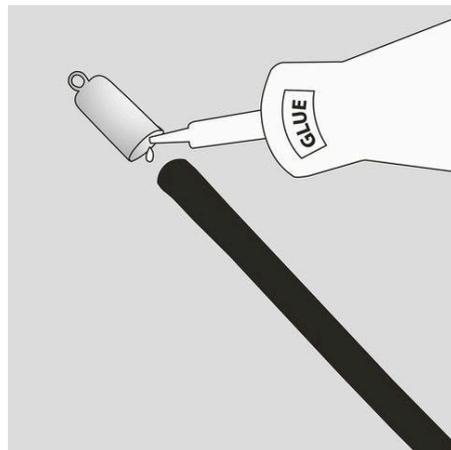


**5.** Embout (2mm): Appliquez une petite goutte de colle Super Attak Instant à l'intérieur de l'embout. Insérez-y le cordon (2mm).

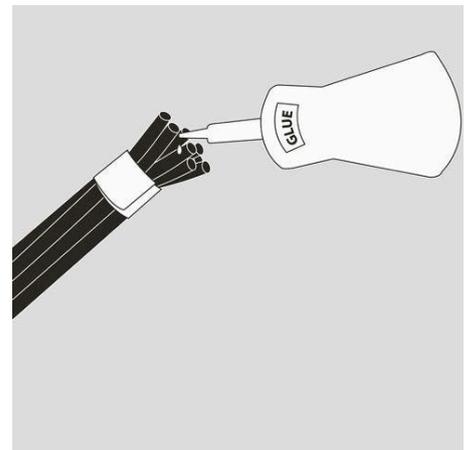


**6.** Embout (6mm): Rassemblez plusieurs cordons avec un ruban de masquage. Collez les cordons ensemble.



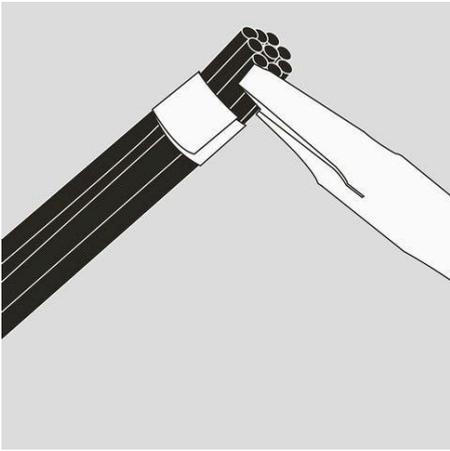

**7.** Pressez les extrémités des cordons avec une pince à bouts plats de manière à ce qu'ils entrent tous dans l'embout avant que la colle n'ait séché.

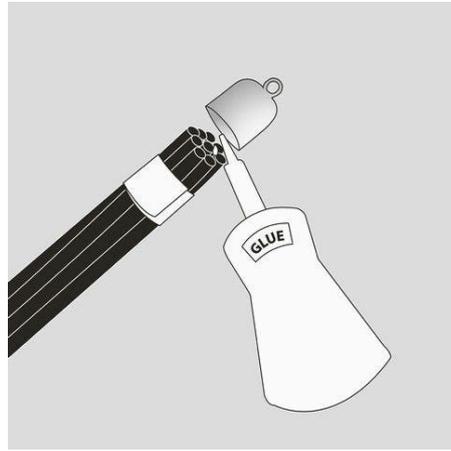

**8.** Appliquez une petite quantité de colle dans l'embout. Insérez l'extrémité empaquetée des cordons à l'intérieur de l'embout et collez.