




École de bijouterie. Terminer par des embouts.


v12366

Il y a beaucoup de différents embouts: Certains sont plats, d'autres sont ronds. Ils peuvent avoir différentes configurations, et le diamètre de l'orifice peut varier de taille. La propriété commune à tous les embouts est qu'ils sont dotés d'un anneau ou d'une boucle sur une des extrémités à laquelle vous pouvez attacher un fermoir.

Comment faire

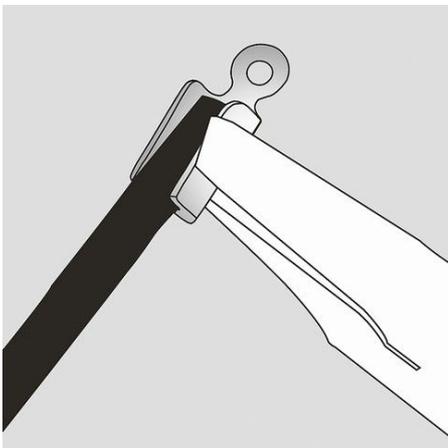

1. Un embout pliable: Placez le cordon (3mm) à l'intérieur de l'embout pliable. Pressez les côtés l'un après l'autre.

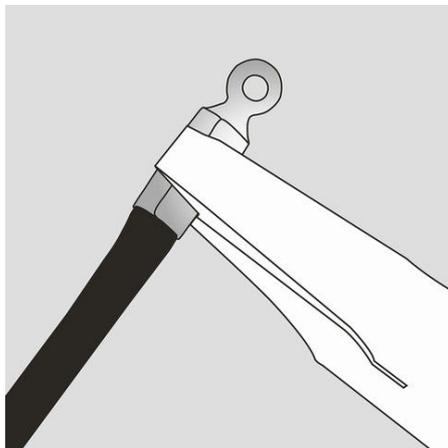


2. Pressez en utilisant une pince à bout plat.




3. Attachez le fermoir à la boucle de l'embout pliable à l'aide d'une boucle ronde.



4. Une variante: Peut être utilisé pour plusieurs cordons fins (2mm).

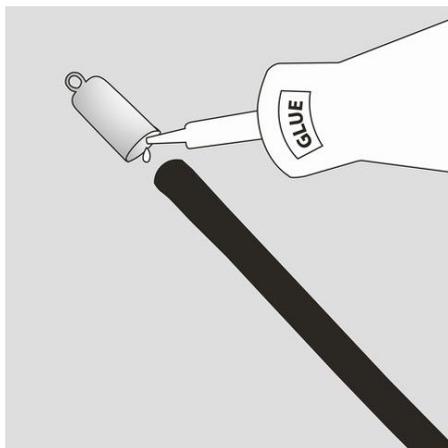


5. Embout (2mm): Appliquez une petite goutte de colle Super Attak Instant à l'intérieur de l'embout. Insérez-y le cordon (2mm).

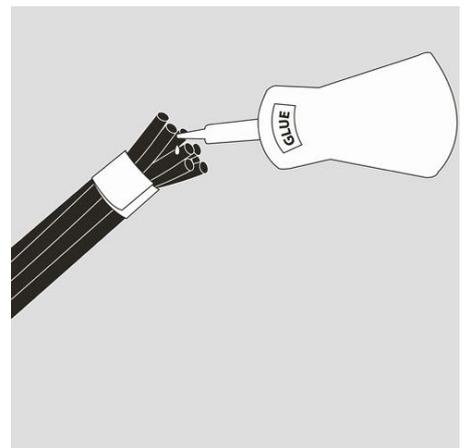


6. Embout (6mm): Rassemblez plusieurs cordons avec un ruban de masquage. Collez les cordons ensemble.



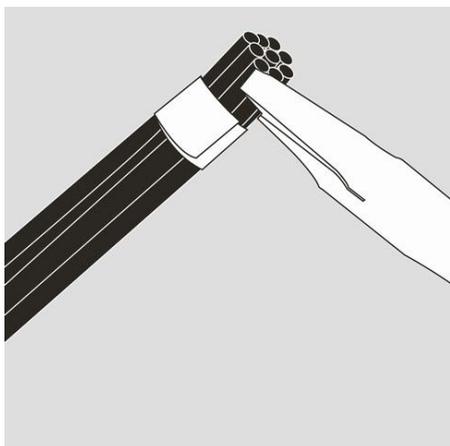

7. Pressez les extrémités des cordons avec une pince à bouts plats de manière à ce qu'ils entrent tous dans l'embout avant que la colle n'ait séché.

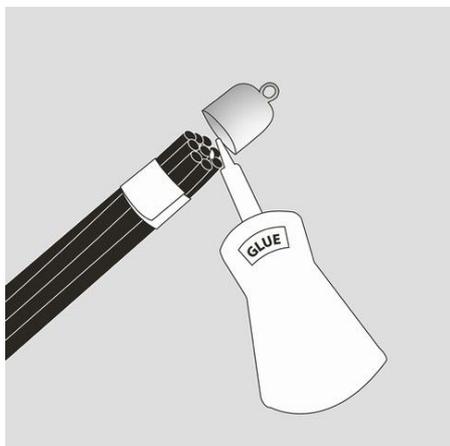

8. Appliquez une petite quantité de colle dans l'embout. Insérez l'extrémité empaquetée des cordons à l'intérieur de l'embout et collez.